
取扱説明書

■ 製品概要

KLCA/B350-12	
100V	
50/60Hz	
9VA	
10.5V	
350mA	
長110mmX巾40mmX高30mm	
115g	
定格值±6%	
0∼50°C	

※上表の使用条件を守って使用してください。 間違えると電源装置の故障等の原因となります。

■各部の名称

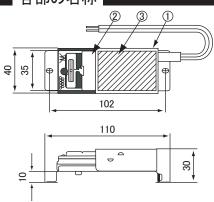


- ① 電源装置本体
- ② 雷源用端子台
- ③ 銘板

付属部品

なし

接続図

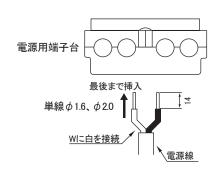

■ 取付方法

①電源ブレーカー又は、壁スイッチを切ってください。 ②接続図を参照して電源線を電源用端子台に正しく 接続してください。(不良接続の場合、火災・感電の 原因となります。)

③電源装置本体をビス等で取り付けてください。 ④灯具と二次側の接続は自己融着テープなどで防水、絶縁性を確保してください。(接続が不完全な場合は火災の原因となります。)

⑤灯具を固定し、点灯することを確認してください。 ※灯具と電源装置本体の距離は300mm以上離してく ださい。

※音響セットやアンテナ、アース線と出来るだけ(1m以上)離してください。

結線図



■ 使用上の注意

- ■周囲温度0~50°C、周囲湿度85%以下でご使用ください。電源装置の故障の原因となります。
- ■電源装置を2台以上並べて設置する場合、相互の 熱の影響を受けますので、電源装置の幅以上の間隔 をあけて風通しに注意してください。
- ■電源装置を箱の中に収納する場合には、容積を充分大きくとってください。また換気をして電源装置が過熱しないように注意してください。
- ■照明器具などの熱の影響を受けないよう設置してください。
- ■HIDなどの高電圧パルスを発生する機器と同一電源でのご使用はお止めください。サージが回り込み故障の原因となります。
- ■本電源装置はLEDの並列接続には対応しておりません。必ず直列接続でご使用ください。
- ■適合LED以外は絶対に使用しないでください。(過 熱、焼損の原因となります。)
- ■電気配線は端子台のストリップゲージに合わせて 適切な寸法で被覆を剥ぎ取り、線芯を平行に揃えて 端子台の挿入口に最後まで押し込んでください。
- ■電源装置と照明器具との配線長さは、ノイズの影響を考慮して3mまでとしてください。(この長さを超えますと周囲の電気製品に誤作動等の影響を及ぼすことがあります。)
- ■電源線と二次側線は接近して配線しないでください
- ■保守点検の際は必ず電源を切って行ってください。
- ■電源装置(本体)の改造や部品の追加は絶対にしないでください。
- ■この電源装置は調光できません。

○断熱施工禁止

◯LEDの並列接続禁止

○通電状態での結線作業禁止

△調光不可

図記号の意味は次のとおりです。

○禁止 ⚠ 注意

■ 施工上の注意

- ■この電源は屋内用です。それ以外のところ(屋外)では使用しないでください。
- ■製品の取付につきましては、電気工事業者様にご 依頼ください。(一般の方の工事は法律で禁止されて います。)
- ■電源電圧(±6%以内)、周波数を確認の上、正しく お使いください。(本体の異常、故障、焼損の原因とな ります。)
- ■電線を接続する場合、ゆるみ・抜けのないように確 実に接続してください。接続部の焼損や火災等の原 因となります。
- ■屋内配線は、端子台の挿入面に対し、水平に奥まで確実に差し込んでください。(一度引っ張ったり、接続の確認をお願いします。)
- ■屋内配線を外す場合は、必ず電源を切り、端子台の解除ボタンをドライバー等で押して電線を引き抜いて下さい。
- ■電線の絶縁体に刃物による傷をつけないようにご注意ください。(絶縁破壊により感電、火災の原因となります。)
- ■振動、衝撃や粉塵、腐食性可燃性ガスの影響を受ける場所には使用できません。(ランプの短寿命、本体の故障、落下の原因となります。)
- ■スプリンクラーなどの防火設備に本体やランプの熱が影響しないように施工してください。
- ■通電状態での電源工事はしないでくだい。(感電、本体故障の原因となります。)
- ■高温・高湿の場所や水のかかる場所には使用しないでください。(過熱、焼損、感電、漏電の原因となります。)
- ■本体の取付は、ビス等で固定し、取付面が弱い場合は補強材等にて確実に固定してください。
- ■本製品は器具内など一般の人の手に触れない場所に設置し、固定配線を行ってください。